

# SK-122 孝心热线 2 使用说明


## 一. 功能特点

- ◆本产品便携、可悬挂。当我们遇到意外或身体出现异常时，长按的 **SOS** 键轮拨紧急求救电话，通过小程序可以查询设备的位置信息，这样可以快速得到帮助。
- ◆语音提示，如：电量低时，“主人请充电”+红灯快闪，每隔 30min 提醒一次，指示灯 10 秒闪一次（20:00 到第二天早上 8:00 屏蔽语音）。电压低于 3.4V 会提示“低电压，正在关机”，接上充电器，会自动开机。
- ◆4G 全网通，GPS+WIFI+LBS 多种模式定位。
- ◆防骚扰设置：白名单和紧急求救电话可拨打本机，其他号码拨打无反应。
- ◆磁吸充电设计，使用简便。
- ◆具有手电筒功能，可以报时，报天气。
- ◆防水设计，采用整板硅胶与按键一体化压合、输出口塞硅胶，将雨水阻绝在外。
- ◆可存储 5 组报警电话号码，8 组白名单号码。
- ◆按联系人 2 键，可拨打第二组电话号码。按联系人 3 键，可拨打第三组电话号码

## 二. 安装操作

### 1. 结构介绍

四个按键，一个指示灯，一个喇叭，一个手电筒灯。

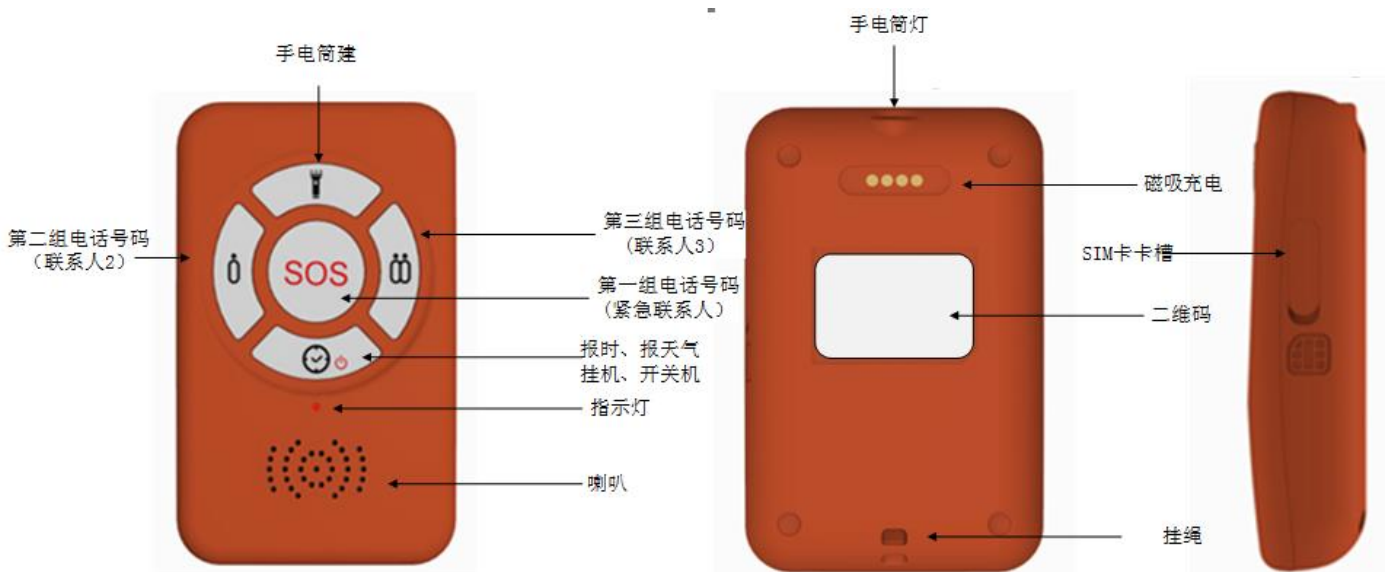

## 2.开机流程介绍

SIM 卡缺角朝内，芯片朝上，插入 SIM 卡卡槽内，长按开关机键 2 秒以上设备开机，绿灯亮 2 秒熄灭，约 3 秒后，开机铃声提醒，约 15 秒后语音提示“欢迎使用本产品”。（不插手机卡开机，设备循环提示“主人请插卡”。支持 4G 全网通。）

## 三.快速操作指南



①微信扫描上方小程序码或搜索“孝心热线”小程序,点击右上角“+”按钮，选择“添加设备”，填写昵称、手机号码，输入设备背面唯一码或扫描设备背面二维码，添加设备。

②小程序选择管理,点击呼叫号码设置,设置报警电话(报警电话最多设置 5 组)。

③根据需要设置白名单号码(电话簿白名单最多设置 8 组),定时语音提醒设置,具体操作步骤请查看小程序说明书。

④短按手电筒键,背面手电筒灯变灭或变亮。

⑤长按“联系人 2”键,设备语音提示“正在呼叫第二组联系人”,红灯慢闪。短按“挂机”键,结束拨号,红灯熄灭。

⑥长按“联系人 3”键,设备语音提示“正在呼叫第三组联系人”,红灯慢闪。短按“挂机”键,结束拨号,红灯熄灭。

⑦长按 SOS 按键,语音提示“正在呼叫第一组联系人”,红灯慢闪,紧急求救报警,设备依次拨打 5 组电话直至其中一组电话接通。最多拨打 3 轮报警电话。

⑧来电接听:紧急报警电话中的号码来电默认 5 秒后自动接听(设备有语音提示“主人来电话啦”),如需手动接听可小程序设置(来电状态下短按“SOS”、“联系人 2”、“联系人 3”中任何一个按键可接听,短按报时键可拒接)。

⑨磁吸充电,充电过程中,翠绿灯慢闪;充电完成,翠绿灯常亮。

⑩短按报时键,设备报当前时间;报时后 30S 内短按按键,设备播报当天天气。

⑪长按开关机键 5 秒以上设备关机,语音提示“正在关机”。

## 四.常见问题解答

序号	常见问题	原因分析	解决方法
1	设备充不了电	设备充电口接触不良	请重新检查并正确插好；若有损坏需返厂检修。
2	按 SOS、联系人 2 键、联系人 3 键、不拨号.	1、未设报警号码 2、设备手机卡欠费	1、请先根据小程序配置说明设置报警号码。 2、请将手机卡充值续费
3	打设备电话没反应	拨入的电话号码不是报警号码或不是白名单号码	请将拨入的电话号码根据小程序配置说明先设置为报警号码或白名单号码
4	通话有杂音或断断续续.	4G 网络信号弱	将设备放置到信号好且强的地方。

注:若以上常见问题不能解决, 请与您的经销商客服联系。

## 五.参数要求

充电方式: DC5V 磁吸

供电电压: DC3.7V /1500mA 聚合物电池

待机电流: <50  $\mu$  A

通话电流: <400mA

通讯方式: 4G 全网通

定位方式: GPS+WIFI+LBS 多种模式

尺寸: 80.9x51x19.8mm (长 x 宽 x 高)

Ver: 20220715

SN: 35031220000100